SFA

JET1
07.09
IND1-01

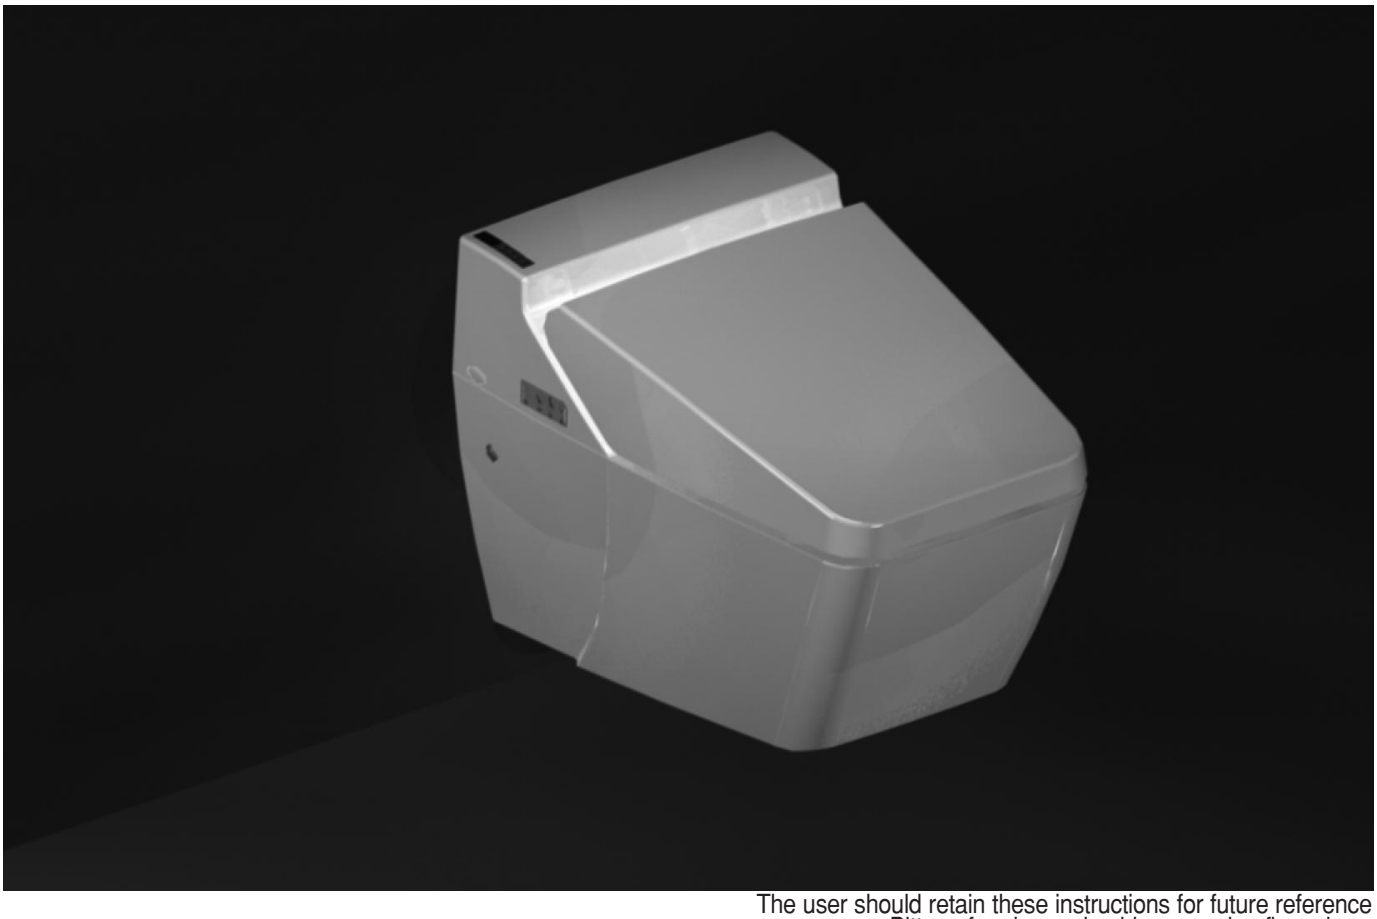

The user should retain these instructions for future reference
Bitte aufmerksam durchlesen und aufbewahren
Dit document goed doorlezen en bewaren

CE

UK D NL

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTALLATIONSHINWEISE
INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN

SANIJET®

1 HAUPTFUNKTIONEN

Waschfunktion

Analreinigung	Analreinigung mit Sprühdüse
Bidet	Speziell für die Frauenhygiene entwickelt

Komfort

Sitztemperatur	Die Sitztemperatur wird über ein Mikrocomputer-System konstant gehalten.
Warmluft	Sanijet besitzt einen Warmlufttrockner für die Verwendung nach dem Waschen.
Temperatur	Die Temperatur des Sitzes, des Wassers und des Warmlufttrockners sind separat einstellbar.
Automatischer Sensor	Der Toilettenbetrieb wird beim Aufsitzen aktiviert.
Fernbedienung	Alle Funktionen können im gesamten Verlauf mit der Fernbedienung bedient werden.

Weitere Funktionen

Absenkautomatik	Toilettendeckel mit Absenkautomatik, um lästige Geräusche vom zuschlagen des WC-Sitzes zu vermeiden.
Selbstreinigende Sprühdüse	Die Sprühdüse besitzt eine Selbstreinigungsfunktion. Die Sprühdüse wird mit einem Wasserstrahl während des Aus- und Einzugs des Wasserschlauchs gereinigt.
Energiesparfunktion	3, 6 oder 9 Stunden können für das Energiesparen eingestellt werden. Im Energiesparmodus ist die Beheizung des Wassers und des Sitzes nicht verfügbar.

2 SICHERHEITSHINWEIS

Bitte lesen Sie sich den folgenden Text sorgfältig durch. Die unten aufgeführten Sicherheitsanforderungen müssen erfüllt werden.
Im Folgenden sind die Symbole und Beschreibungen aufgelistet.

Symbol and description are as following

" ⚠ " Mögliche Gefahr für Menschen

" ⚠ " Mögliche Gefahr für Menschen und Umgebung

Warnung

Demontage und Änderungen nicht erlaubt. Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nicht demontieren.

Elektrische Gefahr bei Kontakt mit dem Wasser oder Reinigungsmittel.

Nicht mit Wasser spritzen

ELEKTRISCHE STROMVERSORGUNG

Die elektrischen Anschlussarbeiten müssen von einem Fachpersonal durchgeführt werden.

Die elektrischen Anschlussarbeiten für die Ausstattung in einem Badezimmer müssen entsprechend den landesüblichen Standards durchgeführt (DIN VDE 0100-701 in Deutschland) werden.

Die zuvor vom Elektriker verkabelte elektrische Stromversorgung muss die Klasse 1 mit 3 X 0.75 mmÇ Verkabelung besitzen.

1 – Schließen Sie die elektrische Stromversorgung an einem Dreifachverbinder (nicht mitgeliefert) in einem IP55 Anschlusskasten (Sarel 01650 oder vergleichbar), der zuvor installiert werden muss, an und beachten Sie die folgende Farbzuordnung:

Braun = Phase

Blau = Null

Grün/Gelb = Erde.

2 – Diese Verbindung darf nur für die Stromversorgung der Ausstattung verwendet werden und muss durch einen hochsensitiven 30mA Fehlstromschalter 16 A geschützt sein.

3 - **HINWEIS:** Der elektrische Anschlusskasten muss nach dem Toiletteneinbau zugänglich bleiben.

Achtung

⚠ Die Temperatur sollte nicht zu hoch eingestellt werden, damit sie auch für Kinder, ältere oder körperbehinderte Menschen geeignet ist.

⚠ Werfen Sie keine brennenden Zigaretten und flammenden Gegenstände in die Toilette, um die Brandgefahr zu vermeiden.

⚠ Hände sollten nicht in die Nähe des Warmluftaustritts gehalten werden, um Verletzungen zu vermeiden.

⚠ Nur für die Verwendung von Fäkalien und Toilettenpapier.

⚠ Stellen Sie sich nicht auf den Sanijet Sitz / Deckel und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

⚠ Stellen Sie sicher, dass das Zuleitungsrohr nicht abgeknickt ist.

⚠ Verwenden Sie keine herkömmlichen WC-Reiniger. Verwenden Sie ein Küchenreinigungs-/ Desinfektionsmittel.

⚠ Verwenden Sie das System nicht bei Frost, da dies die Anlage beschädigen könnte.

3 BEDIENUNG

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um den Sitz / Deckel zu reinigen. Ein trockenes Tuch oder Toilettenpapier könnte die Oberfläche zerkratzen.

Nicht an einem Ort im direkten Sonnenlicht installieren, da sonst die Farbe verblassen oder die Fernbedienung nicht mehr richtig funktionieren könnte.

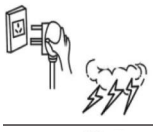

Schalten Sie die Stromversorgung während eines Gewittersturms aus, da sonst die Anlage beschädigt werden oder ausfallen könnte.

Bitte nicht anlehnen, dies könnte Schaden verursachen.

Bitte nicht mit Gawalt schliessen.

Stellen Sie die Wasser- und Stromversorgung ab, wenn Sie längere Zeit abwesend sind.

Verdecken Sie nicht das Signalübertragungsfenster.

Reinigen Sie regelmäßig den Filter.

4 BEZEICHNUNGEN DER EINZELNEN TEILE

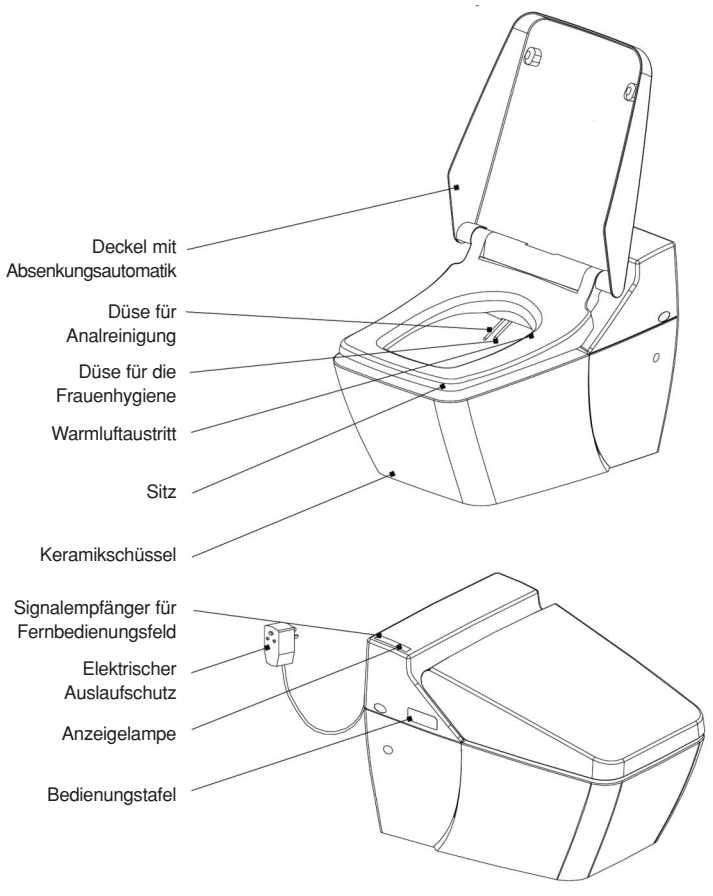

5 FERNBEDIENUNG

Beschreibung der Tasten:

1. **„Power" Taste:** Mit dieser Taste kann jede Funktion angehalten werden. Wenn Sie die Taste längere Zeit gedrückt halten, schaltet sich das System ab.
2. **Wash" - Taste:** Wenn Sie diese Taste drücken, blinkt die LED-Anzeige drei Sekunden lang, bevor die Waschfunktion aktiviert ist.
3. **„Bidet" - Taste:** Wenn Sie diese Taste drücken, blinkt die LED-Anzeige drei Sekunden lang, bevor die Funktion aktiviert ist.
4. **„Dry" - Taste:** Wenn Sie diese Taste drücken, blinkt die LED-Anzeige drei Sekunden lang, bevor die Funktion aktiviert ist.
5. **„Water temp" - Taste:** Wenn Sie diese Taste drücken, werden 4 verfügbare Wassertemperaturniveaus und die entsprechende Gradzahl auf dem Bildschirm der Kontrolltafel angezeigt.
6. **„Air temp" - Taste:** Wenn Sie diese Taste drücken, werden 4 verfügbare Lufttemperaturniveaus und die entsprechende Gradzahl auf dem Bildschirm der Kontrolltafel angezeigt.
7. **„Seat temp" -Taste:** Wenn Sie diese Taste drücken, werden 4 verfügbare Sitztemperaturniveaus und die entsprechende Gradzahl auf dem Bildschirm der Kontrolltafel angezeigt.
8. **„Energy saving" - Taste:** Wenn Sie diese Taste drücken, sind jeweils 3, 6, 9 Stunden für die Energiesparfunktion einstellbar.

6 INSTALLATION

EINBAU DES UNTERPUTZSPÜLKASTENS

Der Bohrungsabstand für die Schraubenbefestigungen auf der Rückseite der Toilettenschüssel muss 230 mm betragen. Befestigen Sie den Spülknopf erst, nachdem das WC-Becken installiert worden ist.

Hinweis: Der Unterputzspülkasten muss vor dem Verlegen der Fliesen installiert werden.

EINBAU DER ROHRLEITUNG

Die Rohrleitungen müssen wie rechts im Diagramm angezeigt angeschlossen werden.
Der Filter muss für zukünftige Wartungsarbeiten zugänglich sein.

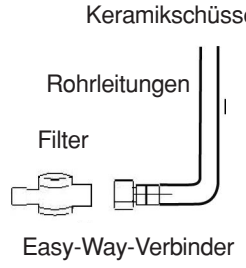

EINBAU DES WC-BECKENS

1. Um das Wand-WC zu installieren, lesen Sie bitte die Anleitung für die Installation des Rahmengestells und das Anweisungsblatt, das mit dem Befestigungsset geliefert wird.
2. Probespülung.
   Vergewissern Sie sich, dass die Rohrleitungen richtig installiert sind, dann bringen Sie den Spülknopf an. Schalten Sie das System ein und führen Sie eine Testspülung durch.

7 INBETRIEBNAHME

BATTERIEINSTALLATION

Entfernen Sie die Rückseite der Fernbedienung und legen Sie AAA Alkalibatterien ein.

Hinweis:

- Ersetzen Sie Batterien, die lange Zeit nicht verwendet wurden.
- Das Entfernen der Batterien löscht die zuvor vorgenommenen Programmierungen. Sie müssen die Temperatureinstellungen erneut eingeben.

POWER-ON

Schließen Sie das System ans Stromnetz an.

WASSERZUFUHR ANSTELLEN

LED-BETRIEB ÜBERPRÜFEN

- Überprüfen Sie, ob die Power-Anzeige aufleuchtet, wenn nicht, drücken Sie die „Power" - Taste, um das System anzuschalten.
- Überprüfen Sie, ob die Wasserbeheizungsanzeige aufleuchtet, wenn nicht, drücken Sie die „Water temp" - Taste, um die Wasserbeheizung zu starten.
- Überprüfen Sie, ob die Sitztemperaturanzeige aufleuchtet, wenn nicht, drücken Sie die „Seat temp" - Taste, um die Sitzbeheizung zu starten.

8 BEDIENUNGSANLEITUNG

KONTROLLTAFEL:

Die Kontrolltafel zeigt „Power“, „Waschen“, „Bidet“ und „Trocknen“ separat an.

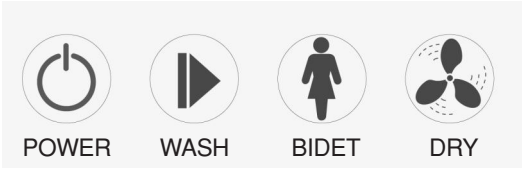

ANZEIGELAMPEN

Die LEDs befinden sich auf der Rückseite der Anlage.

BEDIENUNG:

1. **Startschalter:** Drücken Sie die „Power”-Taste auf der Schüssel oder die „Stop“ -Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang, um das System an- bzw. auszuschalten.

2. Reinigungsfunktion

Analreinigung



Drücken Sie die „Wash“ - Taste auf der Anlage oder auf der Fernbedienung, die Düse sprüht 1 min. lang Wasser in die Richtung der eingestellten Position und schaltet sich dann ab.

Trockner



Nach dem Waschen, drücken Sie die „Dry“ - Taste, um sich mit der warmen Luft abzutrocknen; diese stellt sich nach drei Minuten wieder aus.

Wenn während der Analreinigung die „Power“-Taste auf der Schüssel oder der Fernbedienung gedrückt wird, schalten sich alle Funktionen ab.

3. Bidet

Bidet Funktion



Drücken Sie die „Bidet”-Taste auf der Schüssel oder der Fernbedienung. Die Düse sprüht Wasser in die Richtung der eingestellten Position und stellt sich automatisch nach 1 Minute ab.

Warmluft



Nach dem Sprühen drücken Sie die „Dry“ - Taste, um sich mit warmer Luft abzutrocknen. Nach 3 Minuten stellt sich diese aus. Wenn Sie das Wasser zunächst abfließen lassen, erhalten Sie beim Abtrocknen ein optimales Ergebnis.

Wenn Sie während der Analhygiene den „Power“- Knopf auf der Schüssel oder Fernbedienung drücken, werden alle Funktionen angehalten.

4. To set temperature

Sitztemperatur einstellen

Drücken Sie die „Seat temp“ - Taste auf der Fernbedienung, um den Sitz auf die gewünschte Temperatur zu bringen.

Status	Low	Medium	High	Off
Balkenanzeige				
Entspricht	ca. 34°C	ca. 38°C	ca. 42°C	Keine Beheizung

Wassertemperatur einstellen

Drücken Sie die „Water temp“ - Taste auf der Fernbedienung, um die gewünschte Wassertemperatur auszuwählen.

Status	Low	Medium	High	Off
Balkenanzeige				
Entspricht	ca. 34°C	ca. 38°C	ca. 42°C	Keine Beheizung

Lufttemperatur einstellen

Drücken Sie die „Air temp“ - Taste auf der Fernbedienung, um die gewünschte Temperatur auszuwählen.

Status	Low	Medium	High	Off
Balkenanzeige				
Entspricht	ca. 34°C	ca. 38°C	ca. 42°C	Keine Beheizung

Wenn Sie einen Knopf drücken, ertönt jedes Mal ein Ton. Falls Sie diesen Ton nicht hören, ist die Funktion nicht aktiviert worden.

Das zuvor eingestellte Programm wird bei einem Stromausfall gespeichert und beim Neustart fortgesetzt.

Energiespareinstellungen

Wenn das System nicht verwendet wird, drücken Sie die „Energy saving“ - Taste. Hiermit können Sie die Beheizungszeit für Wasser und Sitz 3, 6 oder 9 Stunden im Voraus einstellen.

Wenn die Energiesparzeit abgelaufen ist, kehrt das System zu seinem Ausgangszustand zurück.

Hinweise: Im Energiesparmodus sind alle anderen Funktionen verfügbar, während die Toilette benutzt wird, und kehrt danach in den Energiesparmodus zurück.

9 WARTUNG

WARTUNG VON SCHÜSSEL, SITZ UND DECKEL

Die Elektronikgehäuse bestehen hauptsächlich aus Plastik.
- Mit einem nassen und weichen Tuch reinigen.
- Neutrale Reinigungsmittel verwenden und gründlich abspülen.
- Nach der Reinigung sollte die Oberfläche der Plastikteile mit einem weichen Tuch abgerieben werden.

HINWEIS

Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen..

Achten Sie während der Reinigung darauf, dass weder Wasser noch

WARNUNG

Verwenden Sie für die Plastikteile weder aggressive Reiniger (z.B. Säuren oder ähnliche Chemikalien) noch Scheuermittel.

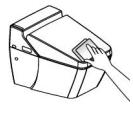

Sorgfältig mit einem weichen Tuch reinigen.

REINIGUNG DER DÜSE

Ziehen Sie vorsichtig das Strahlrohr heraus und halten Sie es gut fest, während Sie es mit einem nassen, weichen Tuch reinigen. Sie können auch eine weiche Bürste verwenden.

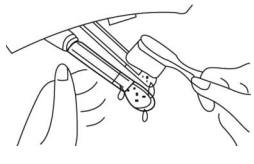

LEERUNG DES SPÜLKASTENS

Wenn die Toilette über längere Zeit nicht benutzt wird, sollte das Wasser abgelassen werden. Halten Sie „flush“ und „Bidet“ 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, das System entleert sich daraufhin. Wenn es vollkommen leer ist, trennen Sie es von der Stromversorgung.

10 FEHLERBEHEBUNG

Jede Demontage, Reparatur oder Änderung des Produkts darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden (Verletzungsrisiko oder elektrische Gefahr).

Sehen Sie bei einem Systemversagen auf der Fehlerübersicht nach. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst, wenn Sie das Problem nicht selbst beheben können.

1. STROMVERSORGUNG

SYMPTOM	URSACHE	MAßNAHME
Das System lässt sich nicht starten	Kein Strom	System einschalten
	Schlechte Verbindung zwischen Stecker und Steckdose	Sicherstellen, dass das Kabel fest in der Steckdose sitzt
	System ist nicht eingeschaltet.	Schalter einschalten

2. WASCHFUNKTION, BIDET

SYMPTOM	URSACHE	MASSNAHME
Die Düse sprüht kein Wasser	Keine Wasserzufuhr	Schalten Sie die Waschfunktion erst an, wenn die Wasserzufuhr gewährleistet ist.
	Wasserabsperrventil zugedreht	Öffnen Sie das Absperrventil
	Verstopfte Düse	Reinigen Sie die Düse
	Sensor funktioniert nicht	Sitzposition muss stimmen, um den Sensor zu aktivieren
Unzureichender Wasserdruck	Wassereinlauf verstopft	Filter reinigen
Fehlende Wasserzufuhr während des Betriebs	Programmzyklus abgelaufen	Starten Sie die Waschfunktion erneut
	Sensor funktioniert nicht	Sitzposition muss stimmen, um den Sensor zu aktivieren
Zu geringe Wassertemperatur	Modus „keine Beheizung“	Wassertemperatur neu einstellen
	Wärmeschutzschalter aktiviert (nach zu langer Verwendung)	Drücken Sie die „Power“ - Taste, um den 3-Minuten-Zyklus abzubrechen
	Eingeschränkter Betrieb wegen des Energiesparprogramms	Sitzposition muss stimmen, um den Sensor zu aktivieren

3. TROCKNEN MIT WARMLUFT

SYMPTOM	URSACHE	MASSNAHME
Geringe Lufttemperatur	Verursacht durch das Programm „keine Beheizung“	Lufttemperatur neu einstellen
Keine warme Luft während des Betriebs	Verursacht durch die abgelaufene Programmzykluszeit	Lufttrocknung erneut anstellen
	Sensor reagiert nicht	Sitzposition muss stimmen, um den Sensor zu aktivieren

4. SITZBEHEIZUNG

SYMPTOM	URSACHE	MASSNAHME
Temperatur zu niedrig	Verursacht durch das Programm „keine Beheizung“	Sitztemperatur neu einstellen
	Eingeschränkte Funktion wegen des Energiesparprogramms	Sitztemperatur neu einstellen

5. SONSTIGE

SYMPTOM	MASSNAHME
Anzeigelampe für die Wasserfunktion blinkt und summt	Ziehen Sie den Stecker heraus und stecken ihn dann wieder ein. Wenn das System danach immer noch nicht funktioniert, trennen Sie es von der Stromversorgung und kontaktieren Sie den Hersteller / Kundendienst.
Anzeigelampe für den Sitz blinkt und summt	
Alle Anzeigelampen blinken und summen	Ziehen Sie den Stecker heraus, um zu sehen, ob die Wasserzufuhr nicht funktioniert, und stecken Sie ihn wieder ein, wenn die Wasserzufuhr wieder läuft.
Warnung Wasserundichtigkeit in den elektrischen Kammern	Stellen Sie die Wasserzufuhr ab und überprüfen Sie die Rohrleitung / Anschlüsse. Kontaktieren Sie den Hersteller / Kundendienst.

11 TECHNISCHE DATEN

Element		Beschreibung
Stromversorgung		AC220V 50Hz
Stromkabel		1.5 m
Zulässiger Wasserdruck		0.10-0.70MPa (1.0-7.0 kg/cm²)
Wasch device	Sprühdurchsatz	1.2 L/min max. für Waschfunktion 1.3 L/min max. für Bidetfunktion
	Wassertemperaturniveau	4 Niveaus (keine Beheizung, 34°C, 37°C, 40°C)
	Tankinhalt	1.3 L
	Heizleistung	600 W (max.)
	Sicherheitsvorrichtung	Wasserniveauschalter, Temperatursensor, Wärmeschutzschalter, Temperaturkontrollschalter
Sitz	Heizleistung	45 W (max.)
	Sitztemperaturniveau	4 Optionen (keine Beheizung, 34°C, 38°C, 42°C)
	Sicherheitsvorrichtung.	Temperatursensor, Temperaturkontrollschalter
Warmluft	Heizleistung	270 W (Max)
	Temperaturniveau	4 Optionen (keine Beheizung, 45°C, 55°C, 65°C)
	Sicherheitsvorrichtung	Temperaturkontrollschalter
Spülweise		Herunterspülen
Abflussrohrlänge		180 mm
Dualer Spülkasten		4/6 L
Umgebungstemperatur		0-50°C
Gewicht		ca. 30 kg
Größe		Länge 615 mm, Breite 415 mm, Höhe 455 mm

12 PRODUKTLISTE UND ZUBEHÖR

S/N	Name	Menge	Einschließlich
1	Produkteinheit	1 Satz	
2	Easy-Way-Verbinder	1 Stück	
3	Filter	1 Stück	
4	Benutzeranleitung	1 Stück	
5	Reparaturanleitung	1 Stück	In Plastikhülle
6	Fernbedienung	1 Satz	Einschließlich Batterien
7	Halteschrauben	1 Paar	
8	Passendes T-Stück	1 Stück	

13 GARANTIEBESTIMMUNGEN

Wir bieten für den Gerät eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum bei zweckentsprechender Nutzung und fachgerechtem Einbau.

NOTES:

NOTES:

FRANCE
SOCIETE FRANÇAISE D'ASSAINISSEMENT
8, rue d'Aboukir
75002 Paris
Tél. 01 44 82 39 00
Fax 01 44 82 39 01

UNITED KINGDOM
SANIFLO Ltd.,
Howard House,
The Runway
South Ruislip
Middx.,
HA4 6 SE
Tel. 020 8842 0033 / 4040
Fax 020 8842 1671

IRELAND
SANIRISH Ltd
IDA Industrial Estate
Edenderry
County Offaly
Tel. + 353 46 9733 102
Fax + 353 46 97 33 093

AUSTRALIA
SANIFLO AUSTRALIA
Unit 7, 15 Howleys Road,
Notting Hill
P.O. Box 5122
Pinewood Victoria 3149
Melbourne
Tel. +61 3 9543 3891
Fax +61 3 9543 6851

DEUTSCHLAND
SFA SANIBROY GmbH
Waldstr. 23 **Geb. B5**
63128 Dietzenbach
Tel. (060 74) 30928-0
Fax (060 74) 30928-90

ITALIA
SFA ITALIA spa
Via del Benessere, 9
27010 Siziano (PV)
Tel. 03 82 61 81
Fax 03 82 61 8200

ESPAÑA
GRUPO SFA
C/ Vinyalets,1
P.I. Can Vinyalets
08130 Sta. Perpètua de Mogoda - Barcelona
Tel. +34 93 544 60 76
Fax +34 93 462 18 96

PORTUGAL
SFA Lda
Av 5 de Outubro, 10 -1°
1050-056 Lisboa
Tel. +351 21 350 70 00
Fax +351 21 957 70 00

SUISSE SCHWEIZ SVIZZERA
SFA SANIBROY AB
SWITZERLAND
Stettenstrasse 6
CH-8954 Geroldswil
Tel. +41 44 748 17 44
Fax +41 44 748 17 43

BENELUX
SFA BENELUX B.V.
Voltaweg 4
6101 XK Echt
Tel. +31 475 487100
Fax +31 475 486515

SVERIGE
SANIFLO AB
BOX 797
S-191 27 Sollentuna
Tel. +46 8-717 56 80
Fax +46 8-717 86 86

POLSKA
SFA POLAND
ul. Kolejowa 33
05-092 Łomianki/Warszawa
Tel. (+4822) 732 00 32
Fax (+4822) 751 35 16

РОССИЯ
SFA РОССИЯ
101000Москва
Колпачныйпер.
9а,ком.103
Тел.(495) 258 29 51
факс (495) 258 29 51

ČESKÁ REPUBLIKA
SFA-SANIBROY, spol. s r.o
Na Košince
180 00 PRAHA 8 - Libeň
Tel : +420 266 712 855
Fax : +420 266 712 856

ROMÂNIA
SFA SANIFLO S.R.L.
Strada Leonard Nicolae,
nr. 2A
Timişoara 300454
Tel. +40 256 245 092
Fax +40 256 245 029

SERVICE HELPLINES

	TEL	FAX
France	N°Azur 0 810 05 90 02 *1 UT par appel*	03 44 94 46 19
United Kingdom	08457 650011 (Call from a land line)	020 8842 1671
Ireland	1850 23 24 25 (LOW CALL)	+ 353 46 97 33 093
Australia	+61 3 9543 3891	+61 3 9543 6851
Deutschland	0800 82 27 82 0	(060 74) 30928-90
Italia	0382 6181	+39 0382 618200
España	+34 93 544 60 76	+34 93 462 18 96
Portugal	+351 21 350 70 00	+351 21 957 70 00
Suisse Schweiz Svizzera	+41 44 748 17 44	+41 44 748 17 43
Benelux	+31 475 487100	+31 475 486515
Sverige	08-744 15 18	08-744 15 18
Polska	(+4822) 732 00 33	(+4822) 751 35 16
Россия	(495) 258 29 51	(495) 258 29 51
Česká Republika	+420 266 712 855	+420 266 712 856
România	+40 256 245 092	+40 256 245 029

Service information : www.sfa.biz

© SFA - D 8100/0109 Graphic Plus +33/1/5399 9292. Photo Voncken - Printed in CEE. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS DANS LE BUT D'AMÉLIORER NOS PRODUITS. WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS IN THE FURTHERANCE OF TECHNICAL DEVELOPMENT. ÄNDERUNGEN AUFGRUND VON PRODUKTWEITERENTWICKLUNG VORBEHALTEN. SUSCEPTIBLE DE CUALQUIER MEJORA EN NUESTROS PRODUCTOS. ZONDER DAT HIERUIT ENIGE AANSPRAAK KAN ONTSTAAN HEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR PRODUKTEN TE MODIFICEREN EN/OF AAN TE PASSEN. CON LO SCOPO DI MIGLIORARE I NOSTRI PRODOTTI. SFA SI RESERVAIL DIRITTO ALLA MODIFICAZIONE. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN TILL FRAMTIDA TEKNISKA FÖRÄNDRINGAR. SFAоставляет за собой право вносить изменения, улучшающие своюпродукцию. SUSCEPTIBIL DE A SUFERI MODIFICĂRI ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂŢIRII PRODUSELOR NOASTRE.